SONY®

4-140-001-**01**(1)

ウォータープルーフケース マリンパック

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事 故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品 の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読み** のうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、 いつでも見られるところに必ず保管してください。

MPK-THGB

© 2009 Sony Corporation Printed in Japan

http://www.sony.co.jp/




この説明書は、古紙70%以上の再生紙と、 VOC (揮発性有機化合物)ゼロ植物油型イ ンキを使用しています。

安全のために

ソニー製品は、安全に充分配慮して設計され ています。しかし、まちがった使いかたをす ると、火災などによる人身事故が起きるおそ れがあり危険です。事故を防ぐために次のこ とを必ずお守りください。

● 安全のための注意事項を守る ● 故障したら使わずに、ソニーの相談

窓口に相談する

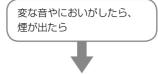

●電源を切る ②ソニーの相談窓口に相談する

警告表示の意味

この取扱説明書では、次のよう な表示をしています。表示の内 容をよく理解してから本文を お読みください。

⚠警告

この表示の注意事項を守らな いと、火災・感電などにより死 亡や大けがなど人身事故の原 因となります。

この表示の注意事項を守らな いと、感電やその他の事故によ りけがをしたり周辺の家財に 損害を与えたりすることがあ ります。

行為を禁止する記号

行為を指示する記号

禁止

下記の注意事項を守らないと、 事故により死亡や大けがの原因となります。

潜水中の使用は周囲の状況を把握し、安全に充分 注意を払う 注意を怠ると、潜水事故の原因となります。

万一、マリンパックに水漏れが発生した場合 あわてず身体に影響がないように、浮上時の減 圧時間を守り、周囲の状況に注意しながら浮上 してください。



下記の注意事項を守らないと、 **けが**をすることがあります。

衝撃を与えない

ガラス部分が割れて、けがの原因となることが あります。



主な特長

- このマリンパック(以下**本機**とする)はソニーのデジタルスチルカメラ(以下**カ メラ**とする) DSC-T700/T90/T77専用です。(対象のカメラはすべての国また は地域で取り扱いをしているわけではありません。)
- お手持ちのカメラに本機を取り付けると、海辺(水中では水深40m以内)また雪 や雨などの悪天候時での撮影ができます。
- カメラを**●**(水中)または**鳴**(水中)に設定し、本機をお使いになると、水中をき れいに撮影できます。("(水中)に対応していないモデルがあります。)

取り扱い上の注意

- フロントガラスに強い衝撃を与えないでください。割れることがあります。 • 海辺や海上での本機の開閉はできるだけ避けてください。カメラの取り付けや
- "メモリースティック デュオ" 交換などは、湿気の少ない、潮風のあたらない場 所で行ってください。
- 本機を水中に投げ込まないでください。 • 波が高い場所でのご使用は避けてください。
- 次のような環境でのご使用は避けてください。
- 高温多湿な場所
- 40℃を越える温水の中
- 0℃以下の場所
- 結露、水漏れは、カメラの故障の原因になります。 ● 周囲温度が35℃を超えるときのご使用は、連続30分以内にしてください。
- 高温多湿の場所や炎天下に長時間放置しないでください。やむをえず直射日光 のあたる場所に置く場合は、上からタオルなどをかけて保護してください。
- 本機に長時間収納して使用していると、カメラが熱くなります。日陰などの涼 しい場所にしばらく放置してから、カメラを本機から取り出してください。
- カメラの温度が上がると自動的に電源が切れたり、撮影ができなくなることが あります。再度撮影するには、涼しい場所に放置してカメラの温度を下げてく

〇リング(オーリング)のはずれやはさみ込み、ゴミの付着などがあると、水中 で水漏れがおきます。

必ず確認したあとに、ご使用ください。

詳しくは、Oリングメンテナンスマニュアルをお読みください。

本機にサンオイルなどが付着したときは、必ずぬるま湯でよく洗い流してく ださい。付着したまま放置していると、本機表面の変色やダメージ(表面のヒ ビなど)の原因となります。

水漏れについて

万一本機内部に水滴などが確認された場合は、ただちにご使用を中止してくださ

カメラがぬれた場合は、ソニーの相談窓口にご相談ください。修理費用はお客様 のご負担となります。

フロントガラスのくもり止めについて

- カメラの取り付けは湿気の少ない室内などで行ってください。
- 付属の乾燥剤を撮影の1 ~ 2時間前に入れてください。

• 未使用の乾燥剤は袋に入れ、入り口を密封して保存してください。 乾燥剤は充 分に乾燥させることにより、繰り返し約200回使用することができます。

各部の名前 ON/OFF ボタン ズームレバー シャッターレバー ▶ (再生) ボタン **–フロントガラス** ハンドストラップ 取り付け部 三脚用ネジ穴* バックル (撮影モード) ボタン・ ボタン 液晶フード **●** (水中ホワイトバランス) ボタン **女**(フラッシュ)ボタン 诺 (マクロ) ボタン **☆** (画像サイズ) ボタン Õ リング 防滴パッキン -

*1 三脚を使うときは、ネジの長さが5.5mm未満のものをお使いください。 ネジの長い三脚ではしっかり固定できず、本機を傷つけることがあります。 *2本機をご使用になるときは取りはずしてください。

お使いになる前に必ずお読みください

- 実際に水中で撮影する前に、水深1mくらいのところで、カメラが正常に作 動するか、また本機に水漏れがないかを確認してから、潜水を開始してくだ
- 万一本機の不具合により水漏れ事故を起こした場合、内部機材(カメラ、 バッテリーなど)の損害、記録内容、および撮影に要した諸費用などの補償 はご容赦ください。

Oリング/防滴パッキンについて


0リングについて

本機はOリングを使用して防水性を保っています。詳しくは、別冊のOリングメ ンテナンスマニュアルをご覧ください。 〇リングの取り扱いかたが不適切だと水漏れの原因になります。

防滴パッキンについて

防滴パッキンをはずしたり、グリスを塗らないでください。防滴パッキンの浮き、 はさみ込みは水漏れの原因となります。

万一、防滴パッキンがはずれた場合は、ねじれないように注意して取り付けてく ださい。

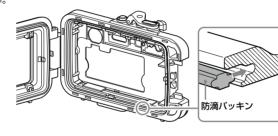

Oリングと防滴パッキンの耐用年数

本機の使用頻度や保存状態によって変わりますが、1年程度です。

防滴パッキン

防滴パッキンに傷・ヒビが見つかったら交換してください。

交換後に、水漏れしないことを確認してください。

グリスについて

グリスは付属の青いチューブのグリスをお使いください。黄色いチューブのグ リスや他社のグリスを使うと、Oリングを傷め、水漏れします。

お手入れのしかた

- 海でのご使用後は、必ず、バックルをはずす前に真水(水道水など)で洗い、塩分 や砂をおとしてから、乾いた柔らかい布で水分を拭き取ってください。30分程 度、真水に浸しておくことをおすすめします。塩分がついたままにしておくと、 金属部分が傷ついたり、さびたりして、水漏れの原因になることがあります。
- サンオイルなどが付着したときは、ぬるま湯でよく洗い流してください。
- 本機内部は、乾いた柔らかい布で拭き、水洗いはしないでください。
- 上記のお手入れは本機をご使用のたびに必ず行ってください。 シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、使わないで ください。

保管するときは

- ○リングの劣化を防ぐため、お買い上げ時に付いていたスペーサーを取り付け
- てください。 • スペーサーを無くさないように保管してください。



- Oリングにホコリがつかないようにしてください。
- Oリングにグリスを薄く塗って溝に入れ、風通しのよい涼しいところに保管し てください。バックルは締めないでください。
- 高温、寒冷、多湿な場所や、ナフタリン、樟脳などを入れている場所での保管は、 機材を傷めますので避けてください。

主な仕様

耐圧

プラスチック(PC、ABS)、ガラス

防水構造 Oリング、バックル

水深40 mまで 外部より操作可能なスイッチ

ON/OFF (電源)、シャッター、再生、ズーム(W/T)、撮影モード、 水中ホワイトバランス、フラッシュ、マクロ、画像サイズ

外形寸法(最大突起部を除く)

約134×94×38 mm (幅/高さ/奥行き)

質量 約280 g (本体のみ)

同梱物

液晶フード(1)

ウォータープルーフケース(1) ハンドストラップ(1)

フロントアタッチメントC(DSC-T90/T77用)(1) * リアアタッチメントC(DSC-T90/T77用)(1) *

* お買い上げ時にウォータープルーフケースに装着されています。 フロントアタッチメントB (DSC-T700用)(1)

リアアタッチメントB(DSC-T700用)(1) グリス(1)

0リング(1)

乾燥剤(2個入り)(1) スペーサー (1) 印刷物一式

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますがご了承くださ

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されています。お買い上げの際お買い上げ店でお受 け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう1度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは ソニーの相談窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

保証書は国内に限られています 付属している保証書は、国内仕様です。海外で万一、故障、不具合が生じた場合の

現地でのアフターサービスおよびその費用については、ご容赦ください。 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきま す。耐水圧試験および耐水圧試験に関わる修理には日数がかかります。またご 要望により耐水圧試験をおこなう場合は有料となります。当社では本機の補修 用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間 保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。 保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますの で、ソニーの相談窓口にご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- ●型名: MPK-THGB
- ●故障の状態:できるだけ詳しく
- ●お買い上げ日

別売アクセサリー アームキット:VCT-MP1K

水中ビデオライト: HVL-ML20M (アームキットVCT-MP1K、"インフォリチウム" (Mシリーズ)バッテリー、

(バッテリーチャージャー)との併用が必要です。) Oリングキット:ACC-MP101 (パッケージ上の、 このアイコンをご確認のうえお求めください。)

Oリング、防滴パッキン、グリスについて

ご購入はソニーの相談窓口にご相談ください。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

*Oリング、グリスは下記の相談窓口でもお求めになれます。

ご購入されるときは、品名、番号をご連絡ください。 ○リング(番号4-115-566-0□) 防滴パッキン(番号4-141-293-0□)

グリス(番号2-582-620-0□)


よくあるお問い合わせ、解決方法などは ホームページをご活用ください。 http://www.sony.co.jp/support

使い方相談窓口 ···0120-333-020 **•** 携帯電話·PHS·一部のIP電話·· 0466-31-2511 [401]+[#] 修理相談窓口 を押してください。 . 0120-222-330 携帯電話·PHS·一部のIP電話· 0466-31-2531 ※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。 FAX (共通) 0120-333-389 受付時間 月~金:9:00~20:00 土·日·祝日:9:00~17:00

アタッチメント形状

フロントアタッチメント C 1個 (DSC-T90/T77 用)

リアアタッチメント (1個 (DSC-T90/T77 用)

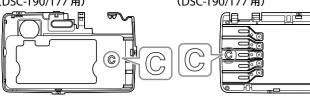

フロントアタッチメント B 1個 (DSC-T700用)

リアアタッチメントB 1個 (DSC-T700 用)




マリンパックの準備 アタッチメントを取り換える

* お買い上げ時は、DSC-T90/T77 用にアタッチメント C を取り付けてあり ますので、DSC-T90/T77をお使いのかたは以下の手順は不要です。

必ずカメラに対応したアタッチメントを取り付けてください。 カメラの故障や水漏れの原因になります。

1 本機を開ける。

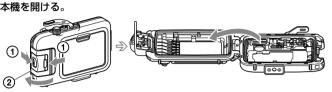


2つのOPENボタンを同時に押しながら①、バックルを矢印②の方向にあけ、 本機のボディを開く。


スペーサーは、本機を保管する際に必要ですので、紛失しないようにご注意 ください。

2 アタッチメントを取り換える

● DSC-T90/T77 用のフロントアタッチメント C、リアアタッチメント C を 取りはずす

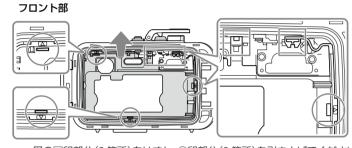


図の□印部分(2箇所)をはずし、○印部分(3箇所)を引き上げてください。 リア部

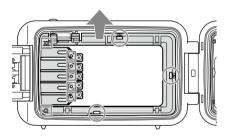


図の□印部分(7箇所)をはずし、○印部分(3箇所)を引き上げてください。

● DSC-T700 用のフロントアタッチメント B、リアアタッチメント B を取り 付ける

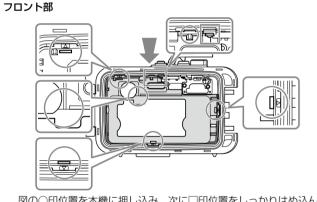


図の○印位置を本機に押し込み、次に□印位置をしっかりはめ込んで ください。

アタッチメント交換後、正常に操作できるか確認してください。 リア部

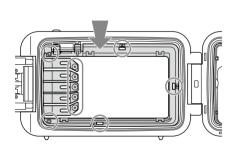


図の○印位置をしっかり押し込んでください。 アタッチメント交換後、本機の操作ボタンを数回押して正常に動作する かご確認ください。

● DSC-T90/T77 用のフロントアタッチメント C、リアアタッチメント

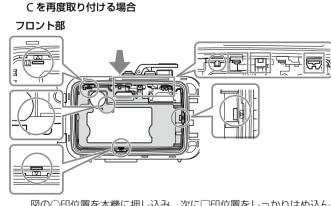

図の○印位置を本機に押し込み、次に□印位置をしっかりはめ込ん でください。

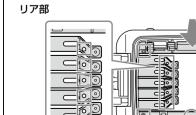

図の○印位置を本機に押し込み、次に□印位置をしっかりはめ込ん

でください。

* アタッチメントをはずして保管する場合は、変形させた状態で保管しない でください。

Oリングと防滴パッキンの準備

1 Oリングを取りはずす。 2 Oリングにグリスを塗る。

Oリング、溝および本体との接触面の砂やゴミなどをきれいに取り除き、Oリ

ングに薄く均一にグリスを塗る。

3 Oリングを取り付ける。 4 防滴パッキンに砂やゴミが付着していないかを確認する。

• 防滴パッキンをはずしたり、グリスを塗らないでください。 • 砂やゴミが付着したままふたを閉めると、本体に傷をつけたり、水漏れの原因 となることがあります。

別冊のOリングメンテナンスマニュアルを必ずお読みください。 Oリングの取り扱いについての重要な説明が書かれています。

デジタルスチルカメラの準備

カメラを本機に取り付けて使用するには、カメラの[ハウジング]設定を[入] にする必要があります。詳しくは、下記の手順4をご覧ください。

カメラの取り付けは、湿気の少ない室内などでおこなってください。高温多 湿な場所での本機の開閉は、本機前部のくもりの原因となります。

カメラの取扱説明書もあわせてご覧ください。

1 カメラのストラップをはずす。

2 バッテリー、"メモリースティック デュオ"を入れる。 充分に充電してあるバッテリーを入れてください。 充分に容量のある"メモリースティック デュオ"を入れてください。

3 レンズカバーを下げ、電源を入れる。 レンズカバーを下げるときは、レンズに触れないように注意してください。

4 HOMEのカテゴリー内量(設定)をタッチし、ハウジングを「入」にする。 ハウジングが「入」になっていることを確認する。

● 設定後、カメラの使える機能が制限されます。 外部ボタンと、液晶面の下記のボタンの機能のみです。

撮影モード:「HOME」、「MENU」、「撮影モード」、「水中ホワイトバランス」、 「フラッシュ」、「マクロ」、「画像サイズ」

再生モード: 「HOME」、「MENU」、「削除」、「ワイドズーム」、 「一時回転表示」、「動画再生/停止(動画再生時)」、「画送り」、 「画戻し」

◆ 本機取り付け後は、「HOME」、「MENU」ボタンは使用できません。

ハウジングの設定方法

HOME → 全(設定) → [本体設定] → OK → [ハウジング] → OK → [入] → OK ハウジングが「入」になっていることを確認し、「BACK」、×をタッチしてくだ さい。

画面上に

「四ハウジングが出ていることを確認してください。

5 レンズや液晶画面が汚れていないことを確認する。


AFイルミネーターは使用できません。

ハウジングモードに設定すると、自動的にAFイルミネーターが「切」の状態になり 使用できなくなります。

デジタルスチルカメラをマリンパックに取 り付ける

1 乾燥剤を取り付ける。

本機フロント部の乾燥剤スペースに乾燥剤を置き、フロントアタッチメント の○部分で押さえる。

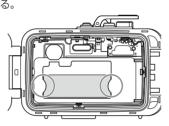


*付属の乾燥剤は撮影の1~2時間前に入れてください。

2 カメラのON/OFF(電源)ボタンで電源「OFF」にする。

3 本機にカメラを取り付ける。

カメラのレンズカバーは下げた状態にしてください。レンズカバーが上 がった状態で無理に本機を閉じようとすると故障の原因になります。 カメラを出し入れするときは、必ず電源を切ってください。

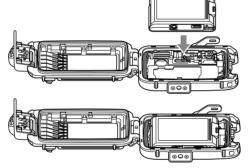

カメラが正しく入っているか確認してください。

4 ボディを閉じて、バックルを締める。 ボディをしっかり押さえ、バックルがカチッとロックされるまで押してくだ




ご注意

本機のボディを閉じるとき、Oリングの表面と本機の溝に、ゴミや砂、毛髪な どがついていないことを確かめてください。上記のような異物をはさみ込む と、水漏れの原因となることがあります。

付属品を取り付ける

ハンドストラップを取り付ける

ご使用前に付属のハンドストラップを取り付けることをおすすめします。

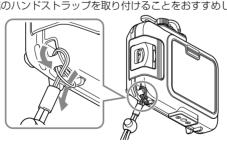


本機のボディを閉じるときに、ハンドストラップのはさみ込みにご注意くださ い。はさみ込むと水漏れの原因となることがあります。

液晶フードの取り付け、取りはずしかた

取り付けかた

1 付属の脱落防止ひもを取り付けてください。

2 図のように液晶フード取り付け用のガイド凹部にあわせて強く押し込みま す。

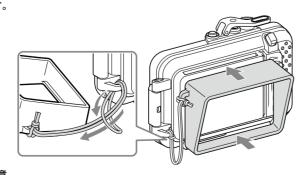


本機のボディを閉じるときに、脱落防止ひものはさみ込みにご注意ください。は さみ込むと水漏れの原因となることがあります。

液晶フードを外に広げるようにして、ガイドから取りはずします。



マリンパックを使う

撮影する

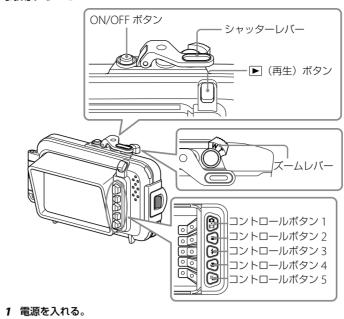



2 撮影状態を設定する。

本機のコントロールボタンを押し、各撮影状態を設定します。

コントロールボタンの操作方法


コントロールボタンを押すときは、ゆっくり押してください。 画面上のアイコン表示



2回目 ・・・・ モード画面が表示されます。

設定したいモードが画面にでるまで、繰り返し押してくだ

画面中央で、設定内容が確認できます。

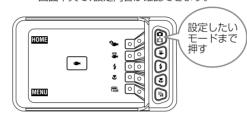

本機で使用できるモード

コントロール		コントロール	コントロール	コントロール	
ボタン1	ボタン2	ボタン3	ボタン4	ボタン5	
▲ (撮影は モード)	● (水中ホワ イトバランス)	\$ (フラッシュ)	(マクロ)	iii (画像 サイズ)	
AUTO(オート)	-	\$AUTO (オート) (発光禁止)			
●(水中) *1	WB (オート) WB (オート) WB (水中1) *2 WB (水中2) *2 \$WB (フラッ シュ)	\$ (強制発光) ③ (発光禁止)	TAUTO (オート) プ (マクロ入) 以 (拡大鏡 入)	すべて 使えます	
** (ビーチ) ** (スノー) ** (動画撮 影)*3		★ (強制発光) ③ (発光禁止)	ず auto(オート) ず (マクロ入)		

(水中1)、∰2(水中2)は、フラッシュが発光禁止のときのみ設定可能です。 ∰

(水中1)、∰2(水中2)に設定されているときにフラッシュを強制発光にすると、水中

ホワイトバランスは (オート)になります。
*3 動画撮影については、カメラの取扱説明書もご覧ください。

DSC-190									
コントロール ボタン1	コントロール ボタン2	コントロール ボタン3	コントロール ボタン4	コントロール ボタン5					
★ (撮影は モード)	● (水中ホワ イトバランス)	\$ (フラッシュ)	(マクロ)	!!! (画像 サイズ)					
iom(おまかせ オート撮影)	-	\$AUTO (オート)*4 \$ (強制発光)*4 ((発光禁止)	ぶ ωτο(オート) (な大鏡 入)						
●(水中) *1	WB (オート) WB 1(水中1) *2 WB 2(水中2) *2	≴ (強制発光) ③ (発光禁止)	ばAUTO(オート) で(マクロ入) (Q(拡大鏡 入)	すべて					
***(ビーチ) ***(スノー) (オート) *3	-	≰(強制発光) (繁(発光禁止)	ず (マクロ入)	使えます					
場 (水中) *1、*3	WB (オート) WB 1(水中1) *2 WB 2(水中2) *2	_	-						

*1 水中での撮影は、**(**水中)、または**は**(水中)での撮影をおすすめします。

№ 1(水中1)、**№** 2(水中2)は、フラッシュが発光禁止のときのみ設定可能です。 **№** 1 、 2(水中2)に設定されているときにフラッシュを強制発光にすると、水中 ホワイトバランスは (オート)になります。 *3 動画撮影については、カメラの取扱説明書もご覧ください。

*4 **【AUTO**(オート)撮影時は**∜**(強制発光)には設定できません。また、**↓**(拡大鏡入)撮影

時には\$AUTO(オート)には設定できません。

水中ホワイトバランス選択 ●(水中)または
(水中)時の色合いを調整します。 水中で自然な色合いになるように自動調整する。 青色の強い水中に合わせる。 ₩ (水中1) 緑色の強い水中に合わせる。 ₩B (水中2) **★№**(フラッシュ)* 水中でのフラッシュ光に合わせる。

* DSC-T90にはありません。 カメラの取扱説明書もあわせてご覧ください。

3 シャッターレバーを押して撮影する。

ズーム機能を使う

W側へ押し続けると、

めします。



リーの消耗を防ぐためです。再度撮影するには、電源を入れ直してください。 詳しくは、お使いのカメラの取扱説明書をご覧ください。 ● 本機でフラッシュ撮影を行なう場合、状況によっては撮影距離が短くなること があります。その際は、水中ビデオライト HVL-ML20M (別売)の使用をおすす

• 撮影一時停止状態が一定時間続くと自動的に電源が切れます。これはバッテ

• カメラの拡大鏡モードでは、本機内のガラス面のほこりやゴミにピントが合う ことがあります。その際、ガラス面のほこりやゴミを取り除いてください。


• 動画撮影時は、音声を正常に記録することはできません。

• ●(水中)は動画に対応していません。水中動画対応モデルでは時(水中)で水 中動画を撮影することができます。

再生する

カメラの▶(再生)ボタンで撮影した画像を見ることができます。このとき音声 は聞こえません。

1 ▶(再生)ボタンを押す。

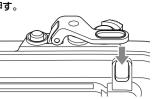


2 コントロールボタン4、5を操作して、再生したい画像を選ぶ。



コントロールボタン4を押すと、次の画面へ コントロールボタン5を押すと、前の画面へ

3 再生ズームレバーを操作して画像を拡大、縮小する。

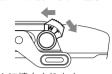

W側へ押し続けると徐々に縮小されます。 T側へ押し続けると徐々に拡大されます。

再生時、画面上のボタンは次の機能に変わります。

	コントロー	コントロー	コントロー	コントロー	コントロー
	ルボタン1	ルボタン2	ルボタン3	ルボタン4	ルボタン5
	○ (撮影 は モード)	(水中ホワイトバランス)	\$ (フラッ シュ)	**(マクロ)	*** (画像サイ ズ)
静止画	削除	ワイドズーム 一時回転表示	-	画送り	画戻し
動画(停止)	削除	再生	ı	画送り	画戻し
動画 (再生中)	削除	停止	-	画送り	画戻し
再生 ズーム中	↑(上移動)	→(右移動)	←(左移動)	↓(下移動)	BACK(戻る)
削除中	_	_	実行	終了	_
るけ辛					


他のカメラで撮影・記録した画像が"メモリースティックデュオ"内にある場合、 カメラでの設定が必要になることがあります。詳しくはお使いのカメラの取扱 説明書をご覧ください。

デジタルスチルカメラを取りはずす

カメラを出し入れするときは、必ず電源を切ってください。



2 2つのOPENボタンを同時に押しながら①、バックルを矢印②の方向にあけ、 本機のボディを開く。

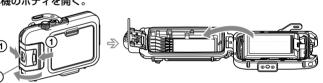

3 カメラを取り出す。 長時間ご使用になったときは、カメラが熱くなります。電源を切ってからし

4 カメラのハウジング設定を「切」にする。

本機を開ける前に、本機を水道水または真水で洗い、柔らかい布で水滴を拭き 取ってください。本機を開けたときに、体や毛髪、ウエットスーツの袖口などか

ばらく放置したあとに、カメラを取り出してください。

らの水滴がカメラにかからないようにご注意ください。

カメラを取り出すとき、落とさないようにご注意ください。

ダイビングの前に

• ご使用前に必ず本機にて試し撮りをおこない、正常に再生できることを確認し てください。

・水中撮影をする前に、水深1m程度のところで正常に作動するか、また水漏れが ないか確認してから潜水を始めてください。 • カメラは、ダイビングの前にあらかじめ本機に取り付け、船上や海岸などでの

本機の開閉は、できるだけ避けてください。カメラを取り付けるときは、できる だけ湿気の少ない室内で行ってください。 • ご使用の前に、本機の前後のボディの間に異物のはさみ、ゴミがないかを確認

してください。

• ご使用の前に、必ず撮影可能枚数、バッテリーの残量をご確認ください。 水中で撮影するときは、●(水中)または(水中)をお使いになることをおす すめします。

撮影に適した時間

太陽が真上にある午前10時から午後2時頃までが、撮影に最も適した時間です。 太陽の光が届きにくい場所での撮影や夜間の撮影には、水中ビデオライトHVL-ML20M (別売)をお使いください。

故障かな?と思ったら

それでも正常に作動しないときは、ソニーの相談窓口にお問い合わせください。

修理にお出しになる前に、もう1度点検してみましょう。

→Oリングに傷やヒビが入っている場合には、新しいものと交換する。 →○リングを正しく装着する。

→バックルをカチッとロックされるまで締める。 →充分に乾燥した乾燥剤を使う。

□本機内部に水滴がつく

□撮影ができない

→バッテリーを充分に充電する。 → "メモリースティック デュオ" の残量がない場合、別の "メモリースティック デュオ"を入れる。または不要なデータを消す。

→ "メモリースティック デュオ" の誤消去防止スイッチを戻す。または別の "メ モリースティック デュオ"を入れる。 →カメラの温度が上がっていたら、カメラの温度が下がるまで涼しい場所に

置く。 □撮影モード、水中ホワイトバランス、フラッシュ、マクロ、画像サイズボタンを 押しても、モードが切り替わらない

→タッチ1回目では現状設定が表示されるのみのため、設定が表示されている 間に、もう1度ボタンを押す。

→●(水中)または
(水中)に設定されているか確認する。

□色がおかしい(水中での使用時) →水中ホワイトバランスを確認する。